

PNEU BÖGEN AUFBAUANLEITUNG

WIR BLASEN AUF. SIE FALLEN AUF.

www.noproblaim.at



AUFBLASEN

1. Reinigen Sie den Boden, entfernen Sie insbesondere scharfkantige Objekte und Chemikalien.




2. Kontrollieren Sie die Ventile. An jedem Sockel muss ein schwarzes Aufblasventil und ein rotes Überdruckventil verbaut sein.

Stellen Sie sicher, dass die Ventile gut eingeschraubt wurden.



Wurde der Pneu Bogen eine längere Zeit nicht verwendet, empfehlen wir die Funktion des Überdruckventiles zu überprüfen. Dazu schrauben Sie das Überdruckventil heraus und drücken die Feder vorsichtig nach oben. Stellen Sie sicher, dass keine Verunreinigungen im Ventil sind.

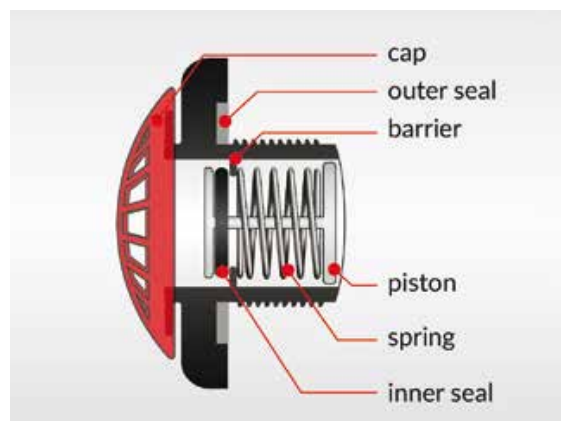

3. Öffnen Sie den Verbindungs-Zipper um die beiden Sockel zu trennen.



4. Richten Sie den noch nicht aufgeblasenen Bogen grob in der gewünschten Position aus.

5. Befüllen Sie den Pneu Bogen mit Luft, indem Sie den Schlauch der Pumpe mit dem schwarzen Ventil verbinden.
Befüllen Sie den Pneu Bogen solange, bis das Überdruckventil öffnet.
Schalten Sie die Pumpe direkt nach dem Öffnen des Überdruckventiles aus.



6. Nach dem Aufblasen schließen Sie die kleine Kappe vom schwarzen Ventil. Erst nach dem Verschließen dieser Kappe ist das Ventil dicht.



7. Montieren Sie die optionale Eisenbodenpatte während der Pneu Bogen liegt.





ABLASSEN

1. Legen sie den Pneu Bogen auf den Bogen. Öffnen Sie beide Aufblasventile. Beim Zusammenlegen des Pneu Bogens arbeiten Sie von der Mitte des Bogens zu den beiden Sockel mit den offenen Ventilen. So drücken Sie die verbleibende Luft aus dem Bogen.



FIXIEREN

1. Schlagen Sie 4 Erdanker durch die Schaufeln am Sockel im 45° Winkel in den Boden. Die vormontierten Seile am Bogen im 45° Winkel vom Pneu Bogen mit den Erdankern fixieren

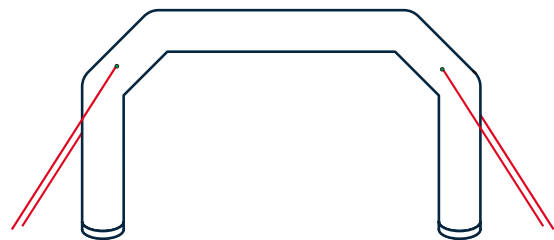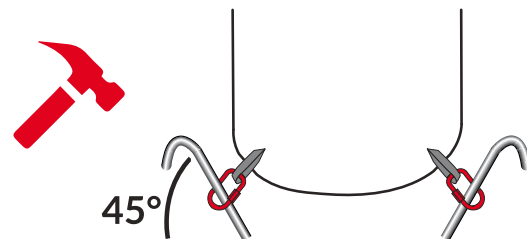

ACHTUNG

1. Vermeiden Sie offenes Feuer, scharfkantige Gegenstände und Chemikalien. Reinigen Sie den Pneu Bogen mit Wasser ohne aggressive Reinigungszusätze. Lagern sie den Pneu Bogen trocken!

2. Füllen Sie den Pneu Bogen nicht mit zu hohem Luftdruck. Ist der Pneu Bogen der Sonne ausgesetzt, so erhöht sich der Innenluftdruck durch erwärmen. Das Überdruckventil öffnet in diesem Fall und reduziert so den Luftdruck. Kühlt es ab (vornehmlich in den Abendstunden), zieht sich die Luft im Pneu Bogen zusammen und der Innendruck sinkt. In diesem Fall müssen Sie etwas Luft nachfüllen.

3. Verwenden Sie den Pneu Bogen mit den optionalen Eisenbodenplatten montieren und demontieren Sie diese nur wenn der Pneu Bogen liegt.

4. Schrauben Sie nach dem Ablassen und zusammenlegen des Pneu Bogens die Ventile und Überdruckventile wieder ein. Nicht eingeschraubte Ventile können bei der Lagerung und Transport Schäden an der Ventilbasis verursachen.



Aufbauvideo Pneu Zelt
<https://www.youtube.com/user/noproblaimvideos>



no probl**aim**
Aufblasbare Werbeträger

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4, 2111 Tresdorf / Wien, ÖSTERREICH
Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09, info@noproblaim.at, www.noproblaim.at

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bezeichnungen/Produkte/Fotos/Skizzen und Texte sind geistiges Eigentum der no problaim Werbeträger GmbH. Sie dürfen ohne ihr Einverständnis weder vervielfältigt noch reproduziert werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der no problaim Werbeträger GmbH in ihrer jeweils letztgültigen Fassung.