


# AUFBAUANLEITUNG PNEU ZELTE

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines aufblasbaren pneumatischen Zeltes von no problaim und freuen uns, Ihnen mit dieser Aufbauanleitung bei einem gelungenen Start behilflich zu sein.

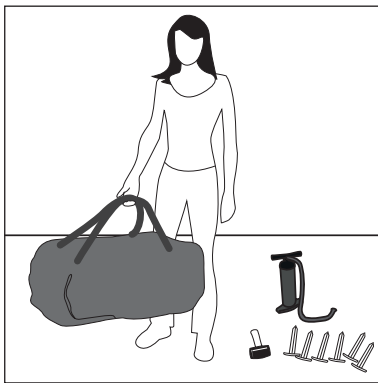

ANLIEFERUNG IM TRANSPORTSACK

Die Lieferung besteht aus einem Transportsack mit folgendem Inhalt:

**Pneu Zelt**


**Handpumpe**

(optional eine elektrische Pumpe, 230 V)

**Seile und Erdanker**


(Hammer nicht im Lieferumfang enthalten)

**Innenbeleuchtung (optional)**

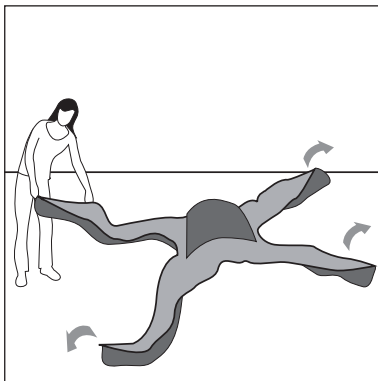

AUSBREITEN DES PNEU ZELTES

Wir empfehlen Ihnen, alle gelieferten Teile auf einer glatten, gereinigten Unterlage (z.B. Plane) aufzulegen und die Lieferung sofort auf ihre Vollständigkeit zu prüfen.

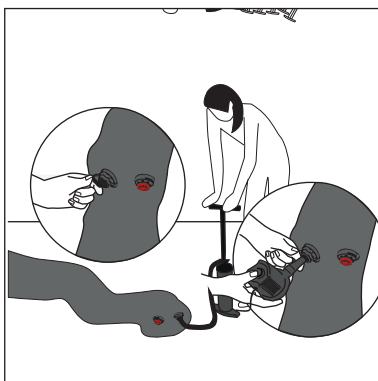

VENTILE MONTIEREN

Alle schwarzen Aufblasventile und roten Überdruckventile fest in die Ventulfassungen schrauben. **Die roten Kappen der Überdruckventile müssen geöffnet bleiben.**

Verbinden Sie den Schlauch der Pumpe mit dem schwarzen Aufblasventil der Reihe nach auf. Nach dem Aufpumpen drehen Sie die schwarze Ventilkappe zu, da hier sonst Luft entweichen kann.


## KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH


Schuster-Straße 4  
2111 Tresdorf / Wien

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09  
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at

# AUFBAUANLEITUNG PNEU ZELTE

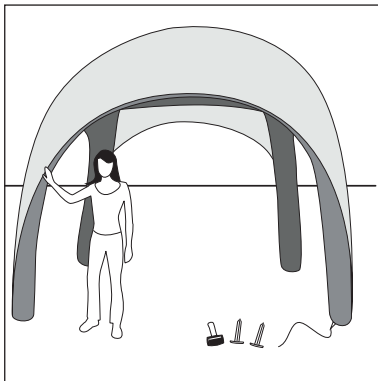

UNTERSTÜTZUNG BEIM AUFRICHTEN

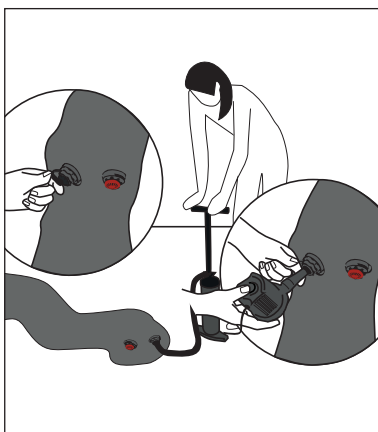

UNTERSTÜTZEN BEIM AUFRICHTEN



SICHERN DES PNEU ZELTES

Wenn alle Beine mit Luft befüllt sind, "helfen" Sie Ihrem Pneu Zelt beim Aufrichten.

Je nach Ausführung fixieren Sie die optionalen Querstreben an den Klettverschlüssen. Pumpen Sie diese ebenfalls auf.

Die optionalen Seitenwände werden mit zwei gegenläufigen Zippverschlüssen befestigt. An den unteren Enden der Beine befinden sich Bänder um die Hülle zu straffen.

Das optionale Vordach wird wie die Seitenwände mit den zwei gegenläufigen Zippverschlüssen befestigt und aufgepumpt. Im Paket finden Sie Stäbe zum Straffen des Vordaches. Führen Sie die Stäbe in die Tunnelnähte ein und verschließen Sie diese.

Verwenden Sie Erdanker, Ösen, den optionalen Ballastring und Seile um das Zelt zu sichern. Beachten Sie, dass je nach Größe Ihres Pneu Zeltes, der Wind eine dementsprechend große Angriffsfläche hat. Spannen Sie die Sicherungsleinen straff. Ein Abspannwinkel von etwa 45° ist ideal. **Ab einer Windgeschwindigkeit von ca. 50 Km/h ist das Pneu Zelt aus Sicherheitsgründen abzubauen.**

**Vor dem Abbau bitte beachten:** Die Innenbeleuchtung rechtzeitig abschalten und auf die vollständige Abkühlung des Leuchtmittels warten. Die heiße Innenbeleuchtung darf nicht mit der Hülle des Werbeobjektes in Berührung kommen!

**Unbedingt rein und trocken lagern!**



Aufbauvideo Pneu Zelt  
<http://www.youtube.com/user/noproblaimvideos>

## KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4  
2111 Tresdorf / Wien

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09  
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at