


AUFBAUANLEITUNG WÄNDE, WÜRFEL, TOWER

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines aufblasbaren Werbeträgers von no problaim und freuen uns, Ihnen mit dieser Aufbauanleitung bei einem gelungenen Start behilflich zu sein.

Mit Einbaugebläse

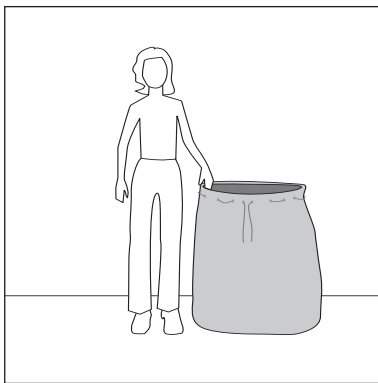


ANLIEFERUNG IM TRANSPORTSACK


Die Lieferung besteht aus einem Transportsack mit folgendem Inhalt:

- Ihr Werbeträger**
- Ein elektrisches Einbaugebläse**
(230 V oder alternativ ein externes Gebläse, 230 V)
- Seile und Erdanker**
(zur Sicherung des Werbeträgers)
- Eine oder mehrere Lichtquelle(n)**
(optional).

Mit externem Gebläse

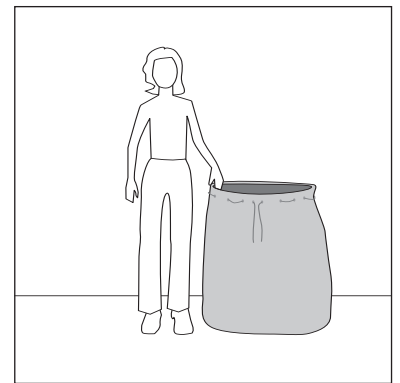

ANLIEFERUNG IM TRANSPORTSACK

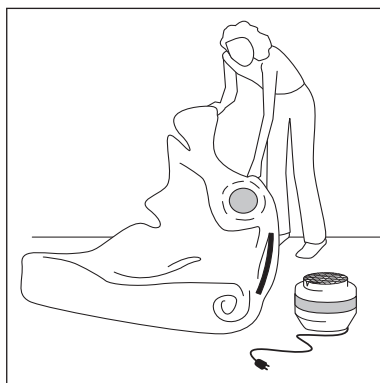


AUSBREITEN DES WERBETRÄGERS

Wir empfehlen Ihnen, alle gelieferten Teile auf einer glatten, gereinigten Unterlage (z.B. Plane) aufzulegen und die Lieferung sofort auf ihre Vollständigkeit zu prüfen. Das Gebläse und die Lichtquelle(n) sind empfindlich und sollten besonders sorgsam behandelt werden.



AUSBREITEN DES WERBETRÄGERS

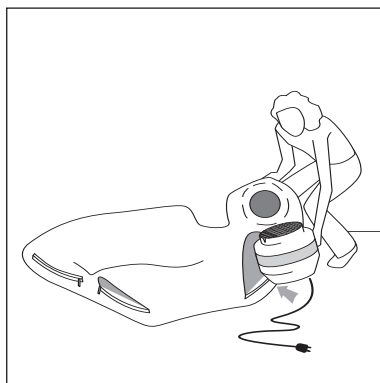

EINSETZEN DES EINBAUGEBLÄSES

Am unteren Teil des Werbeträgers befindet sich entweder eine Öffnung zum Einsetzen des Einbaugebläses oder ein Luftschlauch zum Anschlusseines externen Gebläses.

Zum Einsetzen des Einbaugebläses öffnen Sie den Klettverschluss und den darunter befindlichen Zipp in unmittelbarer Nähe der Luftöffnung.



ANSCHLIESSEN DES EXTERNEN GEBLÄSES


KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien


Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at

AUFBAUANLEITUNG WÄNDE, WÜRFEL, TOWER

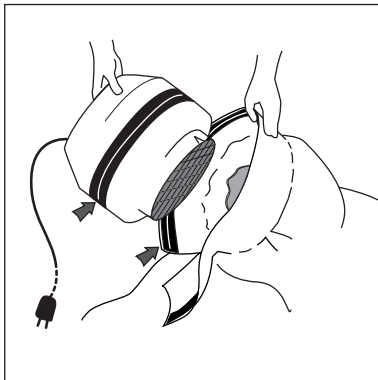


FESTKLETTEN DES GEBLÄSES

Führen Sie nun das Gebläse ins Innere des Werbeträgers und legen Sie es mit dem Gitter zur Außenseite gewandt auf die Öffnung. Befestigen Sie die Klettmanchette um das Gebläse und führen Sie anschließend das Stromanschlusskabel sorgfältig nach außen. Klemmen Sie das Kabel beim Schließen des Zipps sanft ein und schließen den darüber liegenden Klettverschluss.

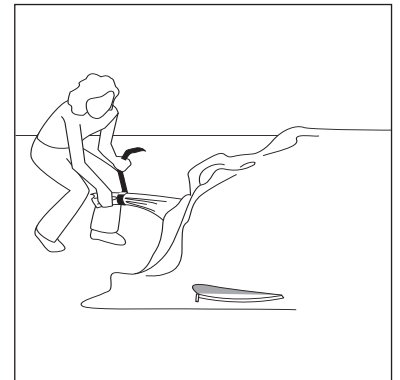


SCHLIESSEN DES LUFTSCHLAUCHES

Wichtig: Größere Werbeträger haben noch weitere Zipp-Öffnungen (zwecks schnellerer Entleerung der Luft beim Abbau). Schließen Sie alle Luftöffnungen vor Inbetriebnahme des Gebläses!

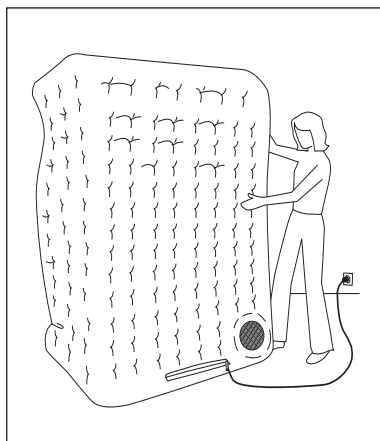


SICHERN DES WERBETRÄGERS

Jetzt können Sie das Gebläse an das Stromnetz anschließen (230 V). Die Ansaugöffnung für das Gebläse darf nicht zum Boden zeigen oder blockiert sein. Ihr Werbeträger beginnt nun sich aufzublasen. "Helfen" Sie Ihrem Werbeträger beim Aufrichten.

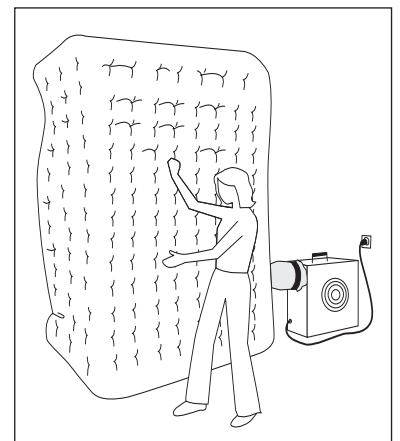


UNTERSTÜTZEN BEIM AUFRICHTEN

Beachten Sie, dass je nach Größe Ihres Werbeobjektes, der Wind eine dementsprechend große Angriffsfläche hat und Ihr Werbeobjekt wirklich gut und sicher mit Hilfe der Sicherungsseile und Erdanker verankert sein muss. Spannen Sie die Sicherungsleinen straff. Ein Abspannwinkel von etwa 45° ist ideal. Ab einer Windgeschwindigkeit von ca. 50 Km/h ist der Werbeträger aus Sicherheitsgründen abzubauen.

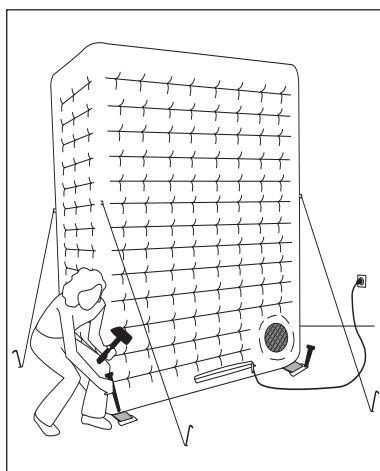

UNTERSTÜTZEN BEIM AUFRICHTEN

Vor dem Abbau bitte beachten: Die Innenbeleuchtung rechtzeitig abschalten und auf die vollständige Abkühlung des Leuchtmittels warten. Die Innenbeleuchtung darf nicht mit der Hülle des Werbeobjektes in Berührung kommen! Demontieren Sie erst danach die Innenbeleuchtung.

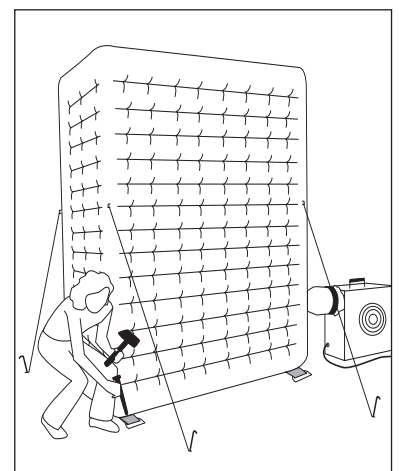

SICHERN DES WERBETRÄGERS

KONTAKT

no pro**blaim** Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at