

TIPI ZELT - DOUBLEPOLE AUFBAUANLEITUNG

WIR BLASEN AUF. SIE FALLEN AUF.

www.noproblaim.at




Artikel Übersicht



Aluminium
Endstück der
Zeltspitzen



Zentralplatte
mit Halterung

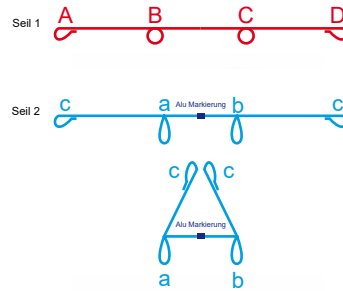

2 x Hilfsseile
Seil 1 (ABCD)
Seil 2 (cabcb)




Erdheringe
(klein und groß)




Kurbel für
Mittelstrebe



Mittelstrebe

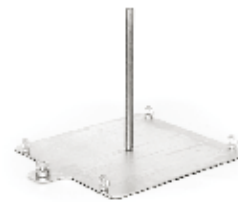


Optionale Stahl-
bodenplatte




Zeltdach


Ermitteln der Positionen der Zeltspitzen

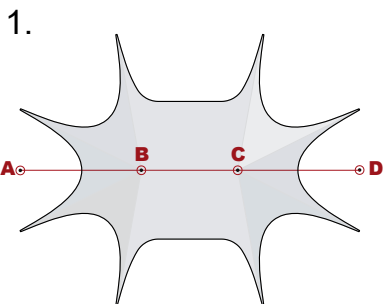


In der finalen Standposition des Zeltes (von links nach rechts) spannen Sie das Hilfsseil 1 (ABCD) und fixieren die Enden (A und D) temporär mit zwei großen Erdheringen.

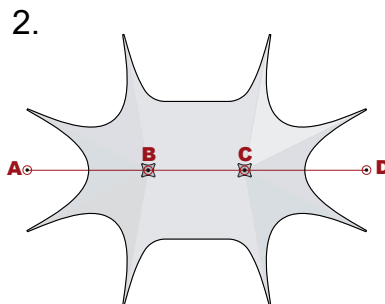


Platzieren Sie die Zentralplatten auf den Positionen B und C und fixieren diese mit den kleineren Erdheringen.

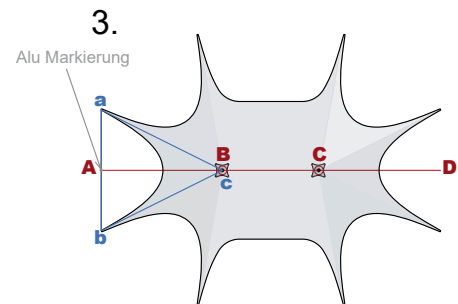


Zum Festlegen der ersten beiden Positionen der Zeltspitzen legen Sie die Schlaufen (cc) vom Hilfsseil 2 um die Halterung der Zentralplatte B. Die Alu Markierung an A anhalten. Durch Spannen die Punkte a und b ermitteln. Schlagen Sie an den Punkten a und b je 1 großen Erdheringe ein.

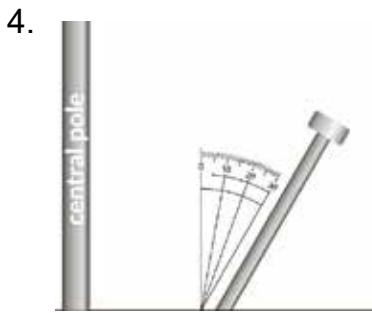


Schlagen Sie die Erdheringe für die Endstücke der Zeltspitzen in einem Winkel von ca. 30° ein.

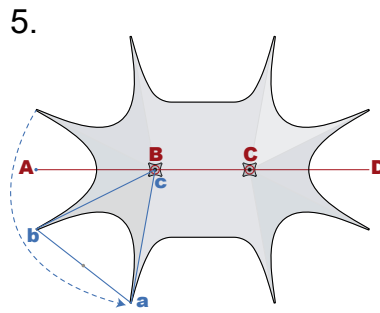

Ermitteln Sie die nächste Position der Zeltspitze indem Sie die Schlaufe a in angezeigter Richtung bewegen.
Schlagen Sie an dem neuen Punkt a 1 großen Erdhering ein.

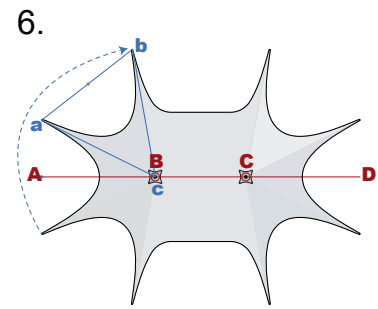


Bringen Sie das Hilfsseil wieder in Position von Zeichnung 3 und bewegen die Schlaufe b in angezeigter Richtung.
Schlagen Sie an dem neuen Punkt a 1 großen Erdhering ein.

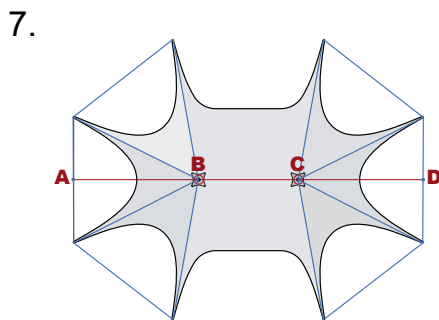


Unter Verwendung der zweiten Zentralplatte C gehen Sie wie bei Zeichnung 3 bis 6 beschrieben vor.


Aufbau

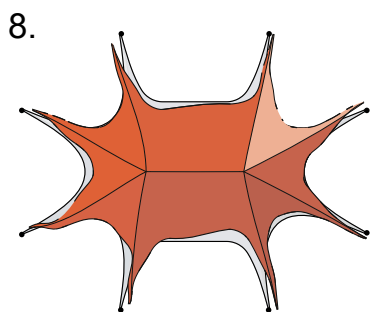

Wenn alle Erdnägel eingeschlagen wurden, positionieren Sie das Zeltdach.

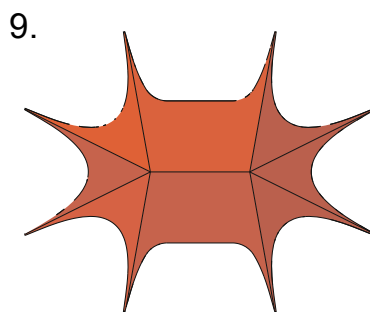

Fixieren Sie alle Endstücke der Zeltspitzen an den zugehörigen Erdheringen.

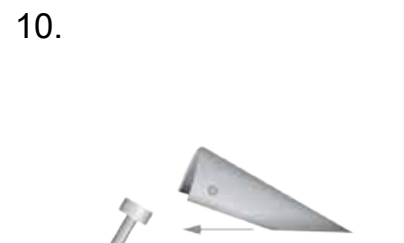


Methode zum Fixieren der Endstücke am Erdhering.




Fixiertes Endstück der Zeltspitze.



Positionieren Sie die Mittelstreben vorsichtig im Zelt.

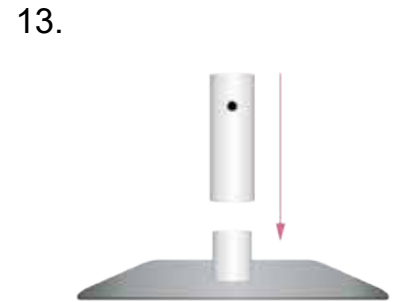

Richten Sie die Mittelstreben senkrecht auf und stecken Sie diese auf die Halterungen der Zentralplatte.

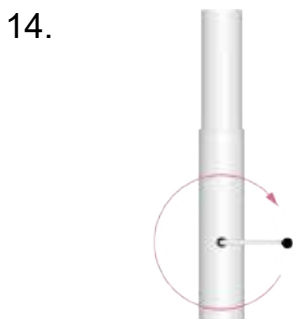

Mit der Kurbel verlängern Sie die Mittelstreben um das Zeltdach zu heben und zu spannen. Überspannen Sie das Zeltdach nicht. Alle Zeltspitzen müssen gleichmäßig gespannt sein.



Ihr Tipi Zelt ist nun fertig aufgebaut.

Zum Abbauen des Tipi Zelttes folgen Sie den Punkten 8 bis 14 in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung:

- Bei Windspitzen über 50 km/h sind die optionalen Seitenwände herauszunehmen.
- Bei Windspitzen über 75 km/h muss das Zelt komplett abgebaut werden.



Aufbauvideo Tipi Zelt



no **pro**blaim
Aufblasbare Werbeträger

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4, 2111 Tresdorf / Wien, ÖSTERREICH
Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09, info@noproblaim.at, www.noproblaim.at

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bezeichnungen/Produkte/Fotos/Skizzen und Texte sind geistiges Eigentum der no problaim Werbeträger GmbH. Sie dürfen ohne ihr Einverständnis weder vervielfältigt noch reproduziert werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der no problaim Werbeträger GmbH in ihrer jeweils letztgültigen Fassung.