

TIPI ZELT - SINGLEPOLE AUFBAUANLEITUNG

WIR BLASEN AUF. SIE FALLEN AUF.

www.noproblaim.at



Artikel Übersicht



Aluminium
Endstück der
Zeltspitzen



Zentralplatte
mit Halterung



Hilfsseil mit
3 Schlaufen
(A,B,C)




Erdheringe
(klein und groß)



Kurbel für
Mittelstrebe



Mittelstrebe

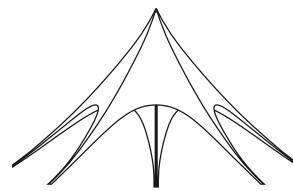

Zeltdach


Ermitteln der Positionen der Zeltspitzen

1.



Platzieren Sie die Zentralplatte und fixieren diese mit den kleineren Erdheringen.

2.

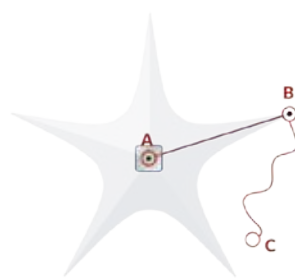


Legen Sie die Schlaufe (A) vom Hilfsseil um die Halterung der Zentralplatte. Durch Spannen des Hilfsseils an der mittleren Schlaufe (B) ermitteln Sie die Position von der ersten Zeltspitze. Schagen Sie an dieser Stelle 1 größeren Erdhering ein.

3.




Schlagen Sie die Erdheringe für die Endstücke der Zeltspitzen in einem Winkel von ca. 30° ein.

4.

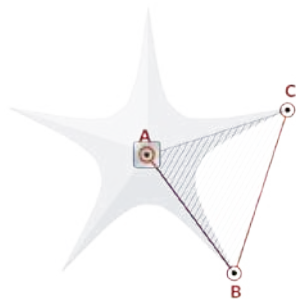


Fixieren Sie **die Schlaufe (C)** am soeben eingeschlagenen Erdhering und spannen das Seil durch ziehen an der Schlaufe B. So erhalten Sie die Position von der zweiten Zeltspitze. Schlagen Sie hier ebenfalls 1 größeren Erdhering ein.

5.

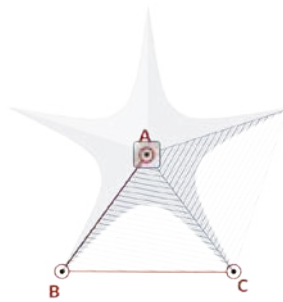

Verfahren Sie mit den anderen Zeltspitzen wie zuvor beschrieben. Fixieren Sie die Schlaufe (C) immer am soeben eingeschlagenen Erdhering und belassen Sie die Schlaufe (A) an der Halterung der Zentralplatte.


6.

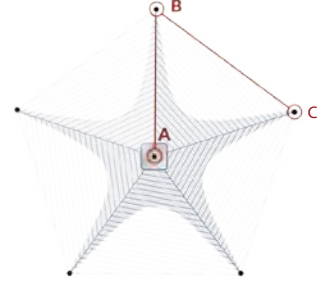

Die letzte Messung erfolgt nur mehr zur Kontrolle.


Aufbau

7.

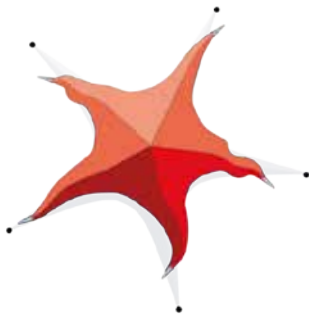

Wenn alle Erdnägel eingeschlagen wurden, positionieren Sie das Zeltdach.

8.

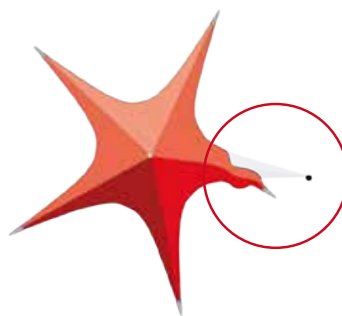


Fixieren Sie alle Endstücke der Zeltspitzen an den zugehörigen Erdheringen. Das letzte Endstück bleibt derzeit unbefestigt.


9.




Methode zum Fixieren der Endstücke am Erdhering.

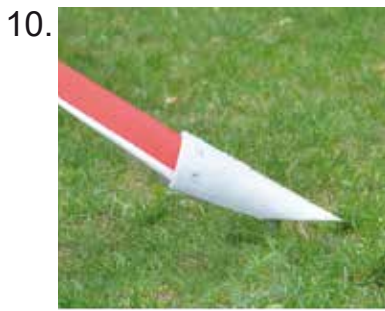

Fixiertes Endstück der Zeltspitze.

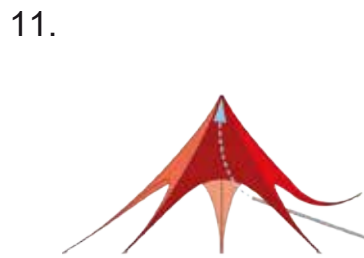


Positionieren Sie die Mittelstrebe vorsichtig im Zeltmittelpunkt. Gehen Sie von der Seite des nicht fixierten Endstücks vor.

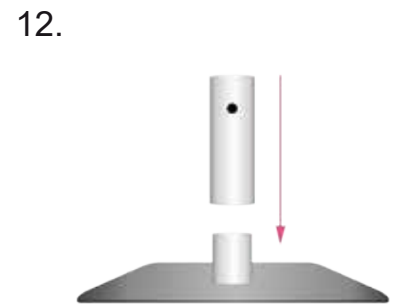


Richten Sie die Mittelstrebe senkrecht auf und stecken Sie diese auf die Halterung der Zentralplatte.



Fixieren Sie das letzte Endstück vom Zeltdach.

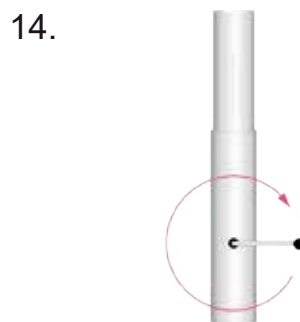

Mit der Kurbel Verlängern Sie die Mittelstrebe um das Zeltdach zu spannen. Überspannen Sie das Zeltdach nicht. Alle Zeltspitzen müssen gleichmäßig gespannt sein.

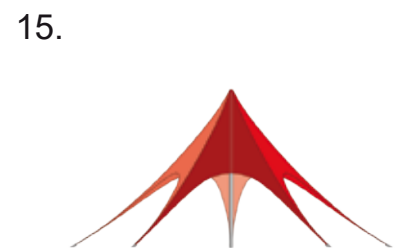

Ihr Tipi Zelt ist nun fertig aufgebaut.

Zum Abbauen des Tipi Zeltes folgen Sie den Punkten 7 bis 14 in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung:

- Bei Windspitzen über 50 km/h sind die optionalen Seitenwände herauszunehmen.
- Bei Windspitzen über 75 km/h muss das Zelt komplett abgebaut werden.



Aufbauvideo Tipi Zelt



no **pro**blaim
Aufblasbare Werbeträger

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4, 2111 Tresdorf / Wien, ÖSTERREICH
Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09, info@noproblaim.at, www.noproblaim.at

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bezeichnungen/Produkte/Fotos/Skizzen und Texte sind geistiges Eigentum der no problaim Werbeträger GmbH. Sie dürfen ohne ihr Einverständnis weder vervielfältigt noch reproduziert werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der no problaim Werbeträger GmbH in ihrer jeweils letztgültigen Fassung.